

動画配信サービスを見てみよう

35011518 ver.03 **3-01** C10-017



1 4つの動画配信サービス


本製品では、次の4つの動画配信サービスを利用することができます。

■ アクトビラ(acTVila)

株式会社アクトビラが運営するインターネットを利用したデジタルテレビ用サービス（無料/一部有料サービスあり/ブロードバンド回線としてのプロバイダー料金は別途必要）です。アクトビラでは様々なジャンルの映像や情報が配信されています。

- ・アクトビラを利用するには、ブロードバンド回線(光ケーブル、ケーブルテレビ等)で接続されたインターネット環境が必要です。
- ・プロキシサーバーを利用している場合、アクトビラビデオが正常に視聴できないことがあります。その場合は、プロキシ設定を無効に変更してください。
- ・マーク、および「acTVila」、「アクトビラ」は株式会社アクトビラの商標または登録商標です。

- ・本製品は株式会社ACCESSのNetFrontBrowserを搭載しています。
- ・ACCESS.NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
- ・(C)2008 ACCESS CO.,LTD. All rights reserved.
- ・本製品の一部にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

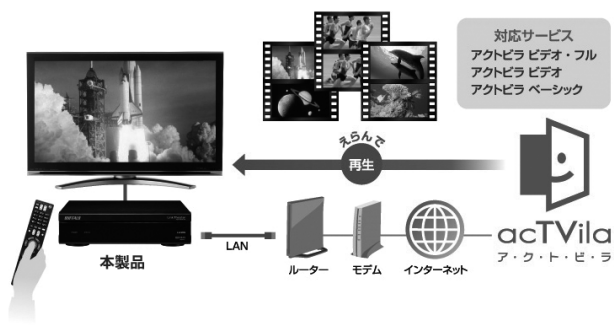

■ Yahoo! JAPAN

ヤフー株式会社が運営するインターネットを利用したサービスです。様々な情報、動画を視聴することができます。

■ TSUTAYA TV

株式会社TSUTAYA TVが運営するインターネットを利用して動画を視聴できるデジタルテレビ用サービスです。

■ T's TV

ブロードメディア株式会社が運営するインターネットを利用して動画をレンタルできるデジタルテレビ用サービスです。

本紙に記載していないビデオオンデマンドサービスや、IP方式で配信される放送（ひかりTVなど）を本製品で視聴することはできません。あらかじめご了承ください。

2 動画配信サービスの表示手順

動画配信サービスの画面は、次の手順で表示することができます。

1 別紙「はじめにお読みください」を参照して、本製品をテレビとインターネットに接続できる環境に設定します。

2 テレビに表示されているホーム画面で、[インターネットにつなぐ]を選択します。

3 使用する動画配信サービス[Yahoo! JAPAN][アクトビラ][TSUTAYA TV][T's TV]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。

4 動画配信サービス画面が表示されます。
※画面はアクトビラの例です。

※はじめて画面を表示した場合(または長期間使用していないとき)、画面の指示にしたがって郵便番号の入力等、動画配信サービスの設定が必要ことがあります。

5 表示したいコンテンツを選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。
コンテンツが表示/再生されます。

以上で動画配信サービスの表示は完了です。

アクトビラの場合、トップページから以下のページを表示することができます。

アクトビラ ビデオ・フル(ビデオを見る)

さまざまな映像コンテンツをインターネット経由で再生します。再生には別途料金が必要な場合があります。

アクトビラ ベーシック(役立つ情報を見る/ニュースを見る)

ニュースなどのさまざまな情報サービスが利用できます。

右上につづく

アクトビラ ビデオ・フル再生中の操作

アクトビラ ビデオ・フル再生中は、リモコンで次の操作をすることができます。

(アクトビラ ビデオ・フルの動画には、 または が表示されています。)

全画面で迫力のある映像をお楽しみいただけるコンテンツです。ご利用には、FTTH(光)回線をおすすめします。実効速度12Mbps程度の回線速度を想定しています。

アクトビラの画面で、リモコンのメニューボタンを押すと以下の操作メニューが表示されます。

画面表示	ビデオ情報を表示します。
メニュー	チャプターメニューを表示します。チャプターメニューではカーソル上下でチャプターを選択し、決定ボタンで選択したチャプターにジャンプします。
再生/一時停止	再生を一時停止したり、再開したりします。
停止	ビデオを停止して作品詳細画面に戻ります。
前スキップ	前のチャプターにジャンプします。
次スキップ	次のチャプターにジャンプします。


注意事項

- ・アクトビラ ビデオ・フルを再生すると表示履歴が消去され、「戻る」ボタンが利用できません。
- ・ページによっては[戻る]機能が使用できないことがあります。
- ・ブラウザー（アクトビラ）画面での映像出力はワイド表示のみとなります。
- ・ブラウザー（アクトビラ）動作中はスクリーンセーバー機能は使用できません。
- ・視聴期間が制限された有料コンテンツでは、期間が過ぎると追加料金が必要になります。
- ・購入した有料コンテンツのビデオが視聴できない場合でも、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・アクトビラ ビデオ・フルで再生中、コマ落ちなどが発生した場合、表示上の経過時間がずれたり、一時停止からの復帰位置などがずれることがあります。
- ・アクトビラのサイトの使い方については、アクトビラのポータルサイトに掲載のヘルプをお読みください。

3 動画配信サービスでの操作

動画配信サービス、インターネットホームページ閲覧中は、リモコンで以下の操作をすることができます。

ボタン	動作内容
電源	スタンバイ状態に移行します。
青	表示しているWebページを上スクロールします。
黄	表示しているWebページを下スクロールします。
音量+/-	音量を調整します。+を押すと音量を大きくし、-を押すと音量を小さくします。
消音	音声を消音する/しないを切り換えます。
dデータ	お気に入り一覧を表示します。
番組表	表示履歴一覧を表示します。
戻る	前のページに戻ります。
方向キー	カーソルを上下左右に移動します。
決定	決定します。
メニュー	操作メニューを表示します。
ホーム	ホーム画面に戻ります。
出力切換	ビデオ出力を切り換えます (D1：480i→D2：480p→D3：1080i→D4：720p)。

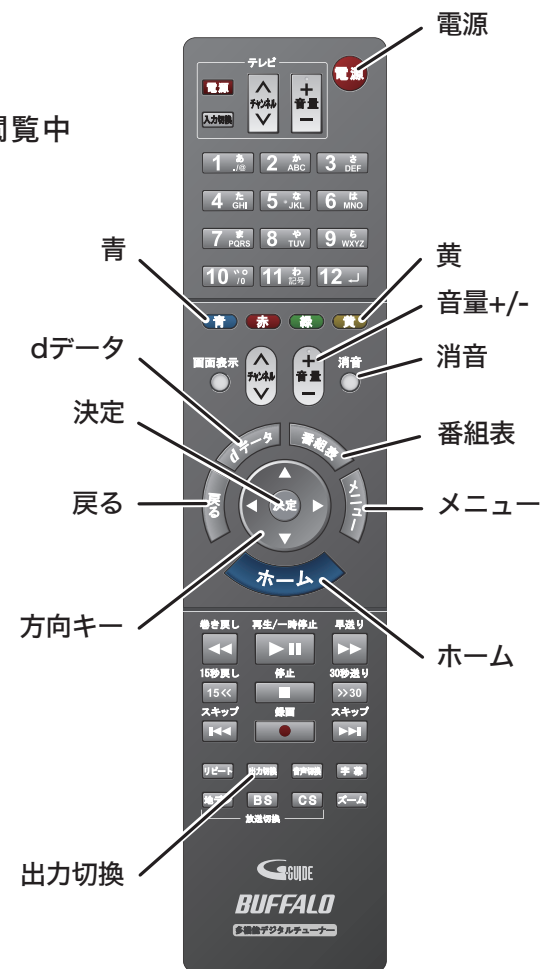

※画面が切り換わるまで20秒程度かかります。

うら面につづく

4 操作メニュー

動画配信サービスの画面でリモコンのメニューボタンを押すと、以下の操作メニューを表示することができます。



戻る	前のページに戻ります。
進む	次のページに進みます。
再読み込み	現在のページを再度読み込みます。
URL入力	任意のURLを入力してアクセスします。
ホーム	各動画配信サービスのトップページに戻ります。
お気に入り	現在のページをお気に入りに登録したり、お気に入り一覧を表示したりします。
履歴	表示履歴一覧を表示します。
終了	ブラウザを終了します。

5 お気に入りの登録/お気に入り一覧の表示

お気に入りの登録

操作メニューから、[お気に入り]-[お気に入りに登録]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。表示中のページがお気に入りとして登録されます。




お気に入り一覧の表示

操作メニューから、[お気に入り]-[お気に入り一覧]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。以下のお気に入り一覧画面が表示されます。



お気に入り一覧画面

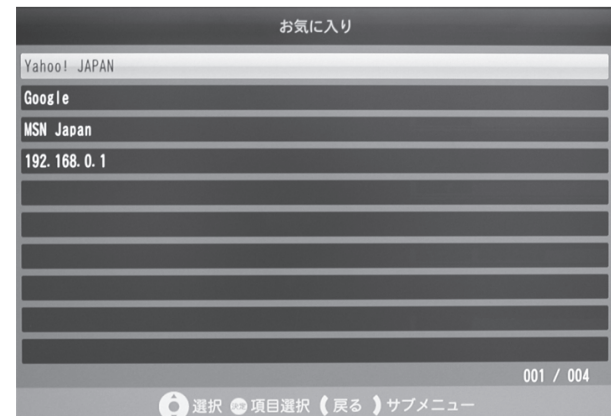

※初期状態では「Yahoo! JAPAN」や「Google」などのWebサイトへのリンクが登録されています。

お気に入り一覧画面でリモコンでできる操作は次のとおりです。

ボタン	動作内容
方向キー	上下でお気に入りを選択します。
決定	選択したお気に入りページにアクセスします。
戻る	お気に入り一覧を閉じます。
メニュー	お気に入り一覧メニューを表示します。

お気に入り一覧メニューからは次のことができます。


編集	選択したお気に入りのタイトルとアドレスを編集します。
アドレスで表示/ タイトルで表示	お気に入り一覧の表示方法を変更します。
上へ移動	選択したお気に入りをひとつ上に移動します。
下へ移動	選択したお気に入りをひとつ下に移動します。
削除	選択したお気に入りを削除します。
すべて削除	すべてのお気に入りを削除します。

6 履歴一覧の表示

操作メニューから、[履歴]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。



表示履歴画面

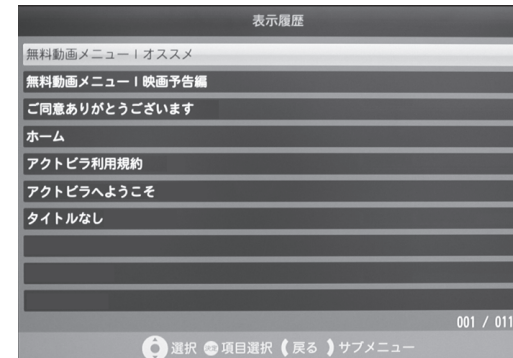

リモコンを使ってできる操作は、次のとおりです。

ボタン	動作内容
方向キー	上下で履歴を選択します。
決定	選択した履歴ページにアクセスします。
戻る	履歴一覧を閉じます。
メニュー	履歴一覧メニューを表示します。

履歴一覧メニューからは、次のことができます。

アドレスで表示/ タイトルで表示	履歴一覧の表示方法を変更します。
削除	選択した履歴を削除します。
すべて削除	すべての履歴を削除します。

7 ソフトウェアキーボードの操作

ソフトウェアキーボードでは、以下の操作をすることができます。



入力ボックス	入力テキストが表示されます。カーソルで選択するとリモコンの数字ボタンで文字入力できます。
変換候補	入力語句の変換候補が表示されます。方向キーで候補を選択して決定ボタンを押すと選択した変換候補が入力できます。
入力切替	「決定」ボタンで選択した文字入力方法に切り換えます。
キーボード	方向キーで入力したい文字を選択して「決定」ボタンで文字を入力します。
←→↑↓	入力ボックスのカーソル位置を操作します。
削除	入力した文字を一文字削除します。
全削除	入力した文字をすべて削除します。
確定	変換を確定します。
改行	改行します。
中止	キャンセルし、終了します。
完了	入力を確定して終了します。

困ったときは

■インターネットに接続できない

LANケーブルやネットワーク機器の電源コードがはずれていないかご確認ください。

■ホームページが正しく表示されない

パソコン用のホームページなど、動画配信サービス(テレビ)用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があります。